




No knock!
the open cup that won't tip over
la tasse ouverte qui ne renversera pas



Please read and keep these instructions
Veillez lire et conserver ces instructions
Lee y guarda estas instrucciones

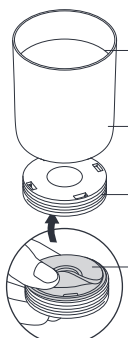

Max fill line (do not exceed)
Ligne de remplissage maximal (no exceder)
Línea de llenado máximo (no pasarse)
Cup
Gobelet
Vaso
Clevergrip™ base
base Clevergrip™
base Clevergrip™
Silicone skirt
Borde de silicona
Jupe en silicone

Distributed by: **Distribué par; Distribuido por;**
Maybom USA Inc., dba Maybom Group
1010 Washington Boulevard, 11th Floor,
Stamford, CT 06901

Copyright © Maybom USA, Inc 2018-2019.
Tous droits réservés © Maybom USA, Inc 2018-2019.



Any questions? Visit our website
Avez-vous des questions? Visitez notre site Web
¿Tienes preguntas? Visita nuestro sitio web

tommeetippee.com

0549069
16020519_1

EN

For your child's safety and health
WARNING!
Always use this product with adult supervision. Accidents have occurred when babies have been left alone with drinking equipment due to the baby falling or if the product has been disassembled. Always check feed temperature before feeding. Keep all components not in use out of reach of children. Do not use with hot liquids. Inspect before each use. Throw away at the first signs of damage or weakness. Do not store or leave in direct sunlight or near a source of heat. Do not store with or allow to come into contact with solvents or harsh chemicals. Not suitable for use in a conventional oven, a microwave oven or any other heating device.

CLEANING AND STERILIZATION
Before first use, clean the product and ensure it is dry. Always wash and thoroughly dry the product immediately after use. Wash in warm soapy water and rinse in clean water. Dry the product thoroughly by shaking excess water from the Clevergrip™ base then gently wiping away all visible water droplets. Allow to dry thoroughly by turning the cup upside down. If you have a dishwasher, remove the Clevergrip™ base by placing your palm across the base and rotating anti-clockwise to unscrew. Wash the cup on the top shelf of the dishwasher, however the Clevergrip™

base cannot be put in the dishwasher and must be hand washed as per the previous instructions. Do not clean with abrasives, solvents or harsh chemicals. Do not allow to come into contact with oil based foods (e.g. oil/tomato based sauces) as staining will occur. If sterilizing please use cold water sterilization only - refer to manufacturer's instructions.
Not suitable for sterilization by boiling, steam or microwave.
USING YOUR NO KNOCK CUP
The Clevergrip™ base works effectively on dry, smooth, flat, solid surfaces including table tops, high chairs and work surfaces. It does not work on tablecloths, surfaces with deep wood grain or fabric. If placed on a surface recently cleaned with household cleaning products, the Clevergrip™ base may not grip as effectively, make sure your surface is dry.
Before each use, test your Clevergrip™ base is working by placing your clean, dry, empty cup on a dry, smooth, flat, solid surface. It should not tip over when you gently tap the sides. It should lift easily when placed within reach and picked up vertically.
If your No Knock™ Cup isn't gripping your surface, it's likely that the Clevergrip™ base has some dust or dirt trapped inside so you should thoroughly clean it.
To do so, first remove by placing your palm across the base and rotating anti-clockwise to unscrew. Then rinse thoroughly under the tap ensuring that the water runs into the small hole in the centre of the Clevergrip™ base.

Next gently lift the edge of the silicone skirt (do not pull) and run water under the skirt all the way around.
Finally, rinse through all four holes in the solid part of the base and dry thoroughly by shaking off excess water then gently wiping away all visible water droplets. Allow to dry before screwing your Clevergrip™ base back into your cup by hand. If your cup is sticking too much please check the following: Your Clevergrip™ base is completely dry. The surface you are putting the cup onto is dry. You haven't washed the Clevergrip™ base in the dishwasher. To remove a cup that is sticking too much simply slide off the edge of the surface or leave for a few minutes and try again.
Or lift the cup up at an angle and put your thumb on the silicone skirt and push to break the seal, your cup should now lift.
Your cup will not lift if you try to pick it up at an angle or quickly, these features help stop those accidental spills. It needs to be picked up within easy reach, gently and vertically.



Powered by
CleverGrip™
technology

FR

Pour la sécurité et la santé de votre enfant
MISE EN GARDE!
Utilisez toujours ce produit sous la supervision d'un adulte. Des accidents lors desquels un bébé est tombé ou le produit a été démonté ont eu lieu quand des bébés ont été laissés seuls avec l'équipement à boisson. Vérifiez toujours la température du contenu avant de le servir à bébé. Gardez toutes les pièces non utilisées hors de la portée des enfants. Ne l'utilisez pas avec des liquides chauds. Inspectez-le avant chaque utilisation. Jetez-le dès les premiers signes d'endommagement ou de fragilité. Ne le rangez pas sous la lumière directe du soleil ou près d'une source de chaleur, et ne le laissez pas à de tels endroits. Ne le rangez pas près des solvants ou de produits chimiques forts et évitez de le mettre en contact avec de tels produits. Il ne doit pas être mis dans un four conventionnel, un four à micro-ondes ou tout autre appareil chauffant.

RANGEMENT ET UTILISATION
Avant de l'utiliser pour la première fois, nettoyez le produit et veillez à ce qu'il soit sec. Lavez et séchez entièrement le produit après chaque utilisation. Lavez le produit dans de l'eau chaude et savonneuse, puis rincez-le à l'eau propre. Séchez entièrement le produit en agitant la base Clevergrip™ pour faire tomber l'eau, puis en essuyant doucement toutes les gouttes d'eau visibles. Retournez le gobelet pour qu'il sèche entièrement.

Si vous avez un lave-vaisselle, dévissez la base Clevergrip™ en plaçant votre paume contre la base et en la faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Placez le gobelet sur l'étagère supérieure du lave-vaisselle. Toutefois, la base Clevergrip™ ne peut pas être mise au lave-vaisselle et doit être lavée à la main selon les instructions ci-dessus. Ne lavez pas le produit avec des abrasifs, des solvants ou des produits chimiques forts. Ne laissez jamais le produit entrer en contact avec des aliments à base d'huile (par exemple, des sauces à base d'huile ou de tomate), car ils risquent de tacher le produit. Pour stériliser le produit, utilisez de l'eau froide seulement. Consultez les instructions du fabricant à cet effet. Il ne peut pas être stérilisé par ébullition, par vapeur ou au four à micro-ondes.
UTILISATION DE VOTRE GOBELET NO KNOCK
La base Clevergrip™ fonctionne efficacement sur des surfaces sèches, lisses, plates et solides, comme des plateaux de tables, des chaises hautes et des surfaces de travail.
Elle ne fonctionne pas efficacement sur des nappes, des surfaces à texture de grain de bois prononcées ou des tissus. La base Clevergrip™ peut ne pas avoir la même efficacité sur une surface récemment nettoyée à l'aide de produits ménagers. Assurez-vous que votre surface est sèche. Avant d'utiliser la base Clevergrip™, vérifiez son efficacité en plaçant votre gobelet propre, sec et vide sur une surface sèche, lisse, plate et solide. Vous devriez pouvoir le pousser légèrement sur le côté sans le renverser. Une fois placé à portée de la main, il devrait pouvoir être facilement soulevé à la verticale. Si votre gobelet No-Knock™ n'adhère

pas à votre surface, l'intérieur de la base Clevergrip™ est probablement sale ou poussiéreux, et vous devriez la nettoyer entièrement. Pour ce faire, retirez-la d'abord en plaçant votre paume contre elle et en la faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour la dévisser. Ensuite, rincez-la à fond avec l'eau du robinet en vous assurant que l'eau coule dans le petit trou au centre de la base Clevergrip™. Par la suite, soulevez doucement le bord de la jupe en silicone (ne tirez pas) et faites couler de l'eau partout sous la jupe. Enfin, rincez les quatre trous de la partie solide de la base et faites-la sécher entièrement en l'agitant pour faire tomber l'eau, puis en essuyant doucement toutes les gouttes d'eau visibles. Laissez la base Clevergrip™ sécher avant de la visser à la main à votre gobelet. Si votre gobelet est trop collant, veuillez effectuer les vérifications suivantes : Votre base Clevergrip™ est complètement sèche. La surface sur laquelle vous posez le gobelet est sèche. Vous n'avez pas lavé la base Clevergrip™ au lave-vaisselle. Pour soulever un gobelet trop collant, faites-le glisser jusqu'au bord de la surface ou laissez-le reposer pendant quelques minutes et essayez de nouveau. Vous pouvez également l'incliner en posant votre pouce contre la jupe en silicone et en appuyant pour briser le sceau. Vous devriez maintenant être en mesure de soulever le gobelet. Vous ne pourrez pas soulever le gobelet en l'inclinant ou en le prenant rapidement; ces fonctionnalités aident à prévenir les dégâts accidentels. Il doit être soulevé à portée de la main, en douceur et à la verticale.

ES

Para la seguridad y la salud de tu hijo
¡ADVERTENCIA!
Siempre utilice este producto bajo la supervisión de un adulto. Los accidentes ocurren cuando se les deja solos a los bebés con vasos ya sea porque los bebés se caen o porque el producto se desarma. Siempre verifique la temperatura del alimento antes de alimentarlo a un niño. Mantenga todos los componentes sin usar fuera del alcance de los niños. No lo utilice con líquidos calientes. Examine antes de cada uso. Deséchelo ante los primeros signos de daño o debilidad. No lo deje bajo la luz solar directa ni cerca de una fuente de calor ni lo guarde en lugares de condiciones similares. No deje que entre en contacto con solventes o productos químicos agresivos ni lo guarde en lugares de condiciones similares. No apto para utilizar en un horno convencional, un horno de microondas ni ningún otro tipo de dispositivo para calentar.

LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN
Antes del primer uso, limpie el producto y asegúrese de que esté seco. Siempre lave y seque bien el producto inmediatamente después del uso. Lave con agua tibia con jabón y enjuáguelo con agua limpia. Seque bien el producto al secudir el exceso de agua desde la base Clevergrip™ y luego retire suavemente todas las gotitas de agua visibles. Deje secar bien al poner el vaso boca

abajo. Si tiene un lavavajillas, retire la base Clevergrip™ al colocar la palma de su mano sobre la base y girarla en sentido contrario a las agujas del reloj para desarmar. Lave el vaso en el estante superior del lavavajillas; pero, la base Clevergrip™ no puede ponerse en el lavavajillas y debe lavarse a mano de acuerdo con las instrucciones anteriores. No lo limpie con abrasivos, solventes ni productos químicos agresivos. No permita que el producto entre en contacto con alimentos a base de aceite (p. ej., salsas a base de aceite/tomate) ya que estos lo teñirán. Si va a esterilizar el producto, utilice únicamente esterilización con agua fría; consulte las instrucciones del fabricante. No apto para esterilización por hervor, vapor ni microondas.
USO DEL VASO NO KNOCK
La base Clevergrip™ funciona de manera efectiva en superficies secas, lisas, planas y sólidas incluyendo mostradores, sillas altas y superficies de trabajo.
No funciona en manteles, superficies con vetas de madera profundas ni tela. Si se coloca sobre una superficie que se acaba de limpiar con productos de limpieza para el hogar, es posible que la base Clevergrip™ no se adhiera con tanta efectividad; asegúrese de que la superficie esté seca. Antes de cada uso, pruebe que su base Clevergrip™ esté funcionando al colocar su vaso limpio, seco y vacío sobre una superficie seca, lisa, plana y sólida. No debería volcarse cuando golpee suavemente los lados. Debería levantarse fácilmente al colocarlo al alcance y levantarlo

verticalmente. Si su vaso No Knock™ no se adhiere a la superficie, es probable que la base Clevergrip™ tenga un poco de polvo o suciedad dentro, así que debe limpiarlo bien. Para hacerlo, primero retire la base al colocar la palma de su mano sobre la base y girarla en sentido contrario a las agujas del reloj para desarmar. Luego enjuague bien debajo de la tapa asegurándose de que el agua corra por el orificio pequeño que se encuentra en el centro de la base Clevergrip™. Después, levante suavemente el borde de silicona (no lo jale) y deje correr el agua por debajo del mismo. Por último, enjuague los cuatro orificios que se encuentran en la parte sólida de la base y seque bien al agitar el exceso de agua y luego quite suavemente todas las gotitas de agua visibles. Deje secar antes de volver a armar la base Clevergrip™ en su vaso a mano. Si su vaso se adhiere demasiado, verifique lo siguiente: Su base Clevergrip™ está completamente seca. La superficie sobre la cual está poniendo el vaso está seca. No lavó la base Clevergrip™ en el lavavajillas. Para retirar un vaso que se adhiere demasiado, deslice el borde de la superficie hacia afuera o deje durante unos minutos y vuelva a intentar. O levante el vaso a un ángulo y ponga el pulgar sobre el borde de silicona y empuje para romper el sello; ahora su vaso debería levantarse. Su vaso no se levantará si intenta levantarlo a un ángulo o rápidamente; estas características ayudan a evitar los derrames accidentales. Debe levantarse fácil, suave y verticalmente.