



baby food maker


INSTRUCTIONS FOR USE

fabricante de comida para bebé

INSTRUCCIONES DE USO

baby food maker

INSTRUCTIONS FOR USE

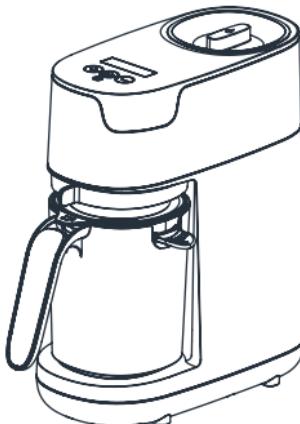

Please read and keep these instructions

Lea y conserve estas instrucciones




Veuillez lire et conserver ces instructions

0522226

BABY FOOD MAKER PARTS GUIDE

GUÍA DE PIEZAS DEL FABRICANTE DE COMIDA PARA BEBÉ


GUIDE DES PIÈCES DU CUISEUR D'ALIMENTS POUR BÉBÉ

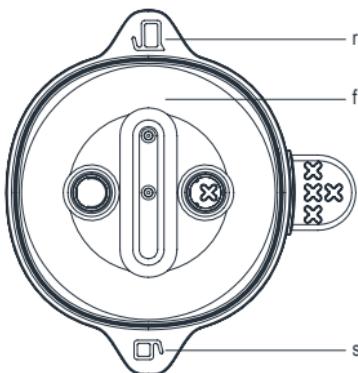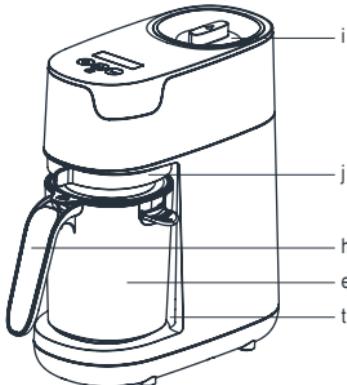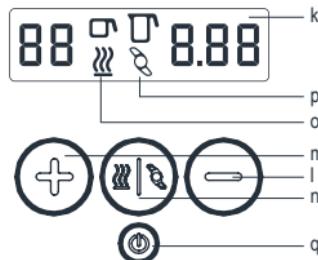

- a. Storage pot
- b. Blade
- c. Sealing ring
- d. Locking ring
- e. Jug
- f. Jug lid
- g. Steaming basket
- h. Integrated spatula
- i. Water tank and cap
- j. Locking dial
- k. LCD display
- l. Time setting -
- m. Time setting +
- n. Mode button (steam, blend, steam and blend)
- o. Steam icon
- p. Blend icon
- q. Start button
- r. Jug symbol (lid)
- s. Steaming basket symbol (lid)
- t. Jug housing

Note: If using the jug only orientate the jug lid so the jug symbol r. is facing forwards.

If using the jug and basket orientate the jug lid so the basket symbol s. is facing forwards.

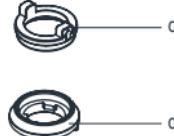

- a. Olla de almacenamiento
- b. Navaja
- c. Anillo de sellado
- d. Anillo de bloqueado
- e. Jarra
- f. Tapadera de la jarra
- g. Canasta de cocción a vapor
- h. Espátula integrada
- i. Tanque de agua y tapón
- j. Selector de bloqueo
- k. Pantalla LCD
- l. Configuración de tiempo -
- m. Configuración de tiempo +
- n. Botón de modo (cocción a vapor, licuado, cocción a vapor y licuado)
- o. Icono de vapor
- p. Icono de licuado
- q. Botón de inicio
- r. Símbolo de jarra (tapadera)
- s. Símbolo de canasta de cocción a vapor (tapadera)
- t. Cubierta de jarra

Nota: Si solo utiliza la jarra, oriente la tapadera de la jarra de manera que el símbolo de la jarra (r.) esté hacia el frente. Si utiliza la jarra y la canasta, oriente la tapadera de la jarra de manera que el símbolo de la canasta (s.) esté hacia el frente.

- a. Pot de rangement
- b. Lame
- c. Baguette d'étanchéité
- d. Anneau de verrouillage
- e. Carafe
- f. Couvercle de la carafe
- g. Bac de cuisson vapeur
- h. Spatule intégrée
- i. Réservoir d'eau et bouchon
- j. Bouton de verrouillage
- k. Écran ACL
- l. Réglage de la durée -
- m. Réglage de la durée +
- n. Bouton de mode (cuisson vapeur, mélange, cuisson vapeur et mélange)
- o. Icône de cuisson vapeur
- p. Icône de mélange
- q. Bouton d'alimentation (démarrer)
- r. Symbole de la carafe (couvercle)
- s. Symbole du bac de cuisson vapeur (couvercle)
- t. Support de la carafe

Remarque : si vous utilisez uniquement la carafe, orientez son couvercle de façon à ce que le symbole de carafe r. soit situé à l'avant. Si vous utilisez la carafe et le bac, orientez le couvercle de la carafe de façon à ce que le symbole de bac soit situé à l'avant.

